


Montageanleitung Modultisch:

Die Einzelteile des Modultisches (Schrauben sind nicht abgebildet):

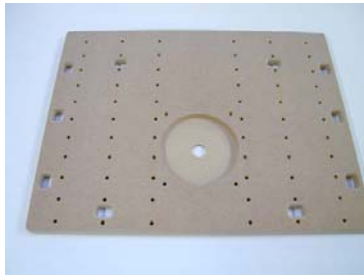


Modulplatte Oben



Teile Vorne & Hinten




Seitenteile Links & Rechts

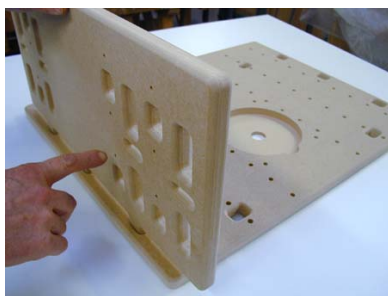

Legen Sie die Modulplatte mit der runden Aussparung für die Aufnahmeplatte nach oben auf eine gerade Fläche.


Setzen Sie nun eines der Seitenteile in die dafür vorgesehenen Schlitzte. Achten Sie darauf, dass die Bohrlöcher mit der Senkung nach außen zeigen.

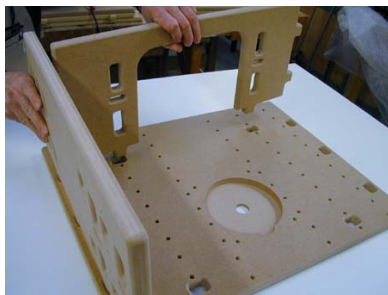

Nehmen Sie jetzt das Vorderteil des Modultisches und setzen es in die dafür vorgesehene Schlitzte. Achten Sie darauf, dass das Vorderteil auf die Seite gesteckt wird, die den größeren Abstand zur runden Einfräsung der Aufnahmeplatte hat.



Nehmen Sie nun das Hinterteil und stecken es wie oben beschrieben in die dafür vorgesehene Schlitzte.

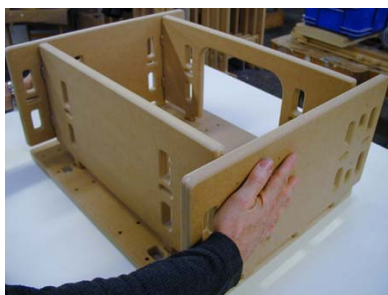



Zu guter Letzt nehmen Sie das zweite Seitenteil und setzen es ebenfalls in die dafür vorgesehene Schlitzte. Achten Sie auch hier darauf, dass die Bohrlöcher mit der Senkung nach außen zeigen.




Klopfen Sie nun alle Teile fest in die Verbindung, so dass alle Seiten fest miteinander verbunden sind.



Verschrauben Sie nun alle Teile mit den beiliegenden Schrauben. Alle Bohrlöcher sind vorhanden und vorgebohrt.

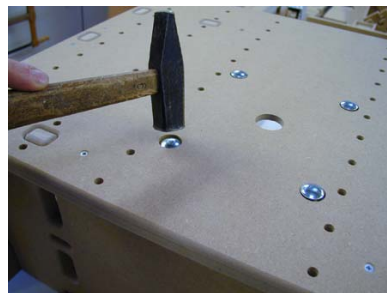
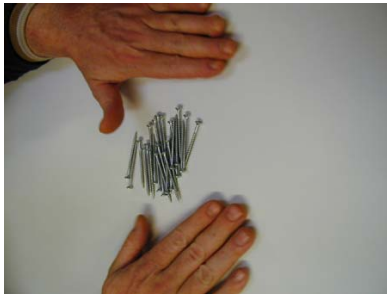


Schlagen Sie jetzt die vier Schrauben mit einem Hammer in die dafür vorgesehenen Bohrlöcher, so dass die Schraubenköpfe vollständig versenkt sind. Von der anderen Seite dienen diese Schrauben zur Befestigung der Aufnahmeplatte. Die Anleitung dafür finden Sie auf der nächsten Seite.

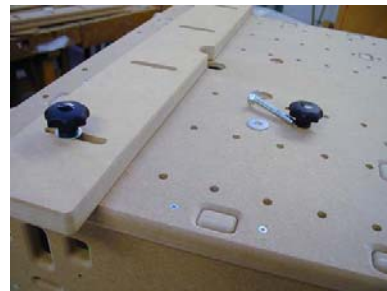

Nun wird der mitgelieferte Anschlag auf dem Modultisch montiert. Nehmen Sie dazu die mitgelieferten Schrauben und stecken sie von unten durch eines der Rasterlöcher. Nehmen Sie dann die Unterlegscheibe und verschrauben den Anschlag mit der Rändelmutter.

Zu guter Letzt und zu Ihrer Sicherheit montieren Sie noch den Frässhutz. Dazu verschrauben Sie die Abstandsplatten hinter dem Anschlag in einem freien Rasterloch auf der Modultischoberseite. Oben auf sitzt der eigentliche Schutz, der variabel eingestellt werden kann. Die große, runde Öffnung sollte dabei genau über dem Fräser sitzen. Sie können bei Bedarf noch einen Staubsauger in die runde Öffnung einsetzen.

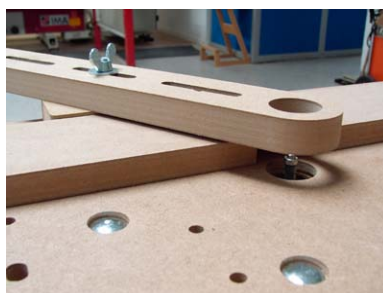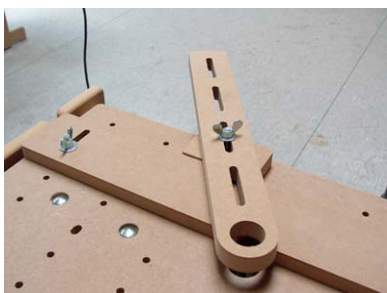

Montageanleitung Oberfräse:



Nehmen Sie Ihre vorhandene Oberfräse, die Sie am Modultisch nutzen möchten.




Bohren Sie in der mitgelieferten Aufnahmeplatte nun die Löcher zur Befestigung Ihrer Oberfräse.

Da jeder Hersteller unterschiedliche Maße hat ist es uns nicht möglich, diese Löcher vorzubohren.



Montieren bzw. verschrauben Sie nun Ihre Oberfräse mit der Aufnahmeplatte.

Diese fertige Einheit kann nun jederzeit am Modultisch montiert oder z.B. durch eine zweite Oberfräse mit einer zweiten Aufnahmeplatte ersetzt bzw. ergänzt werden.

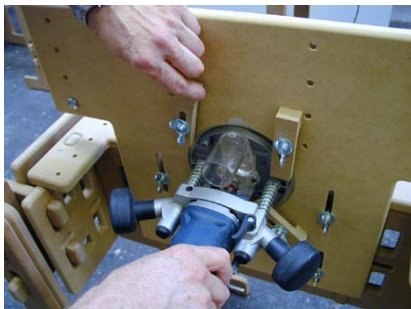

Zu guter Letzt befestigen Sie das fertige Set an der dafür vorgesehenen Einsparung des Modultisches.

Fertig ist Ihre Arbeitseinheit!