


Teil 1: Montageanleitung große Tischverlängerung:

Die Einzelteile der Tischverlängerung:

Oben sehen Sie die beiden Seitenteile der großen Tischverlängerung.

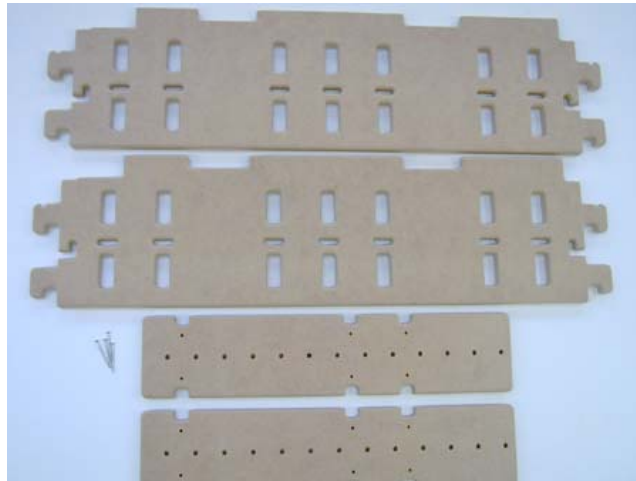


Unten sehen Sie die beiden Zwischenstreben der großen Tischverlängerung.



Nehmen Sie ein Seitenteil und stecken ein Zwischenstrebe in die dafür vorgesehene Aussparung.


Achten Sie darauf, dass die Senkungen für die Schraubenköpfe oben sind.

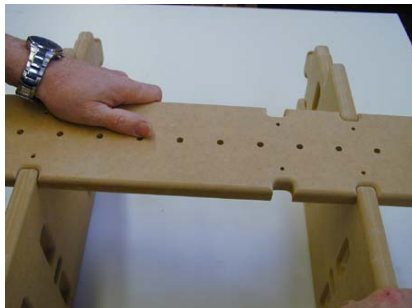

Nehmen Sie nun das zweite Seitenteil und stecken die Zwischenstrebe in die dafür vorgesehene Aussparung.



Jetzt können Sie die zweite Zwischenstrebe auf der anderen Seite der Seitenteile in die dafür vorgesehenen Aussparungen stecken.

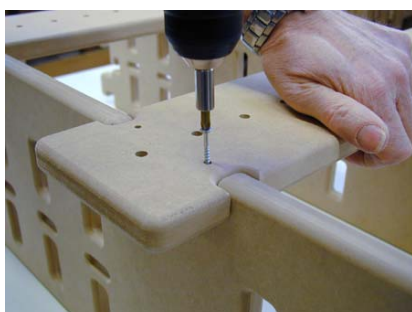


Zu guter letzt verschrauben Sie noch die Zwischenstreben mit den Seitenteilen.

Teil 2: Montageanleitung Systembock

Die Einzelteile des Systembock:

Oben sehen Sie einen Fuß bestehend aus jeweils zwei Teilen.

Darunter befindet sich eine Zwischenstrebe für den unteren Bereich.

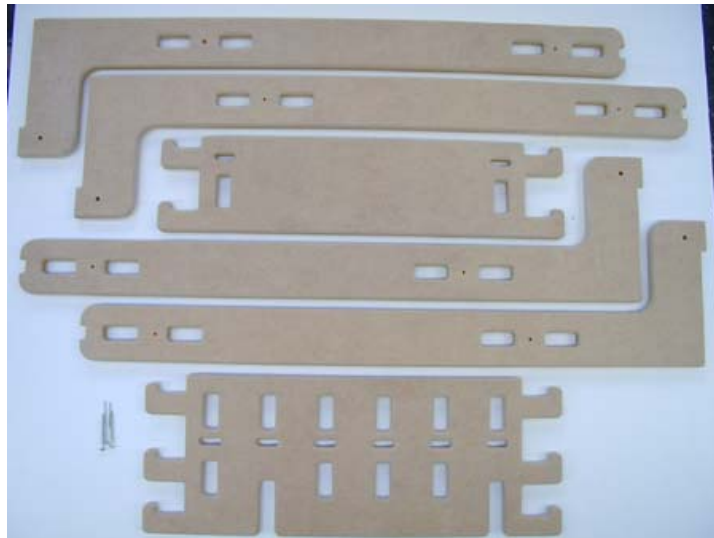


Unten sehen Sie eine Zwischenstrebe, die auch zur Aufnahme eines Modultisches dient.

Darüber sehen Sie einen weiteren Fuß bestehend jeweils aus zwei Teilen



Nehmen Sie als erstes die zwei Fußteile für den ersten Systembock.

Achten Sie darauf, dass die Senkungen in den Schraubenlöchern außen sind.

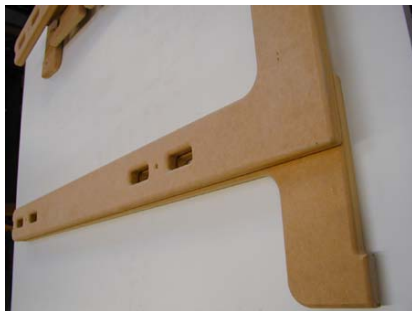

Legen Sie nun wie links abgebildet die Fußteile einmal versetzt über einander.




Wiederholen Sie die beiden vorherigen Schritte für den zweiten Fuß des Systembocks.


Der zweite Fuß wird wie links abgebildet Spiegel verkehrt zum ersten Fuß zusammengesetzt.




Nachdem Sie die Reihenfolge der Fußteile richtig zusammengesetzt haben, empfehlen wir zur besseren Stabilität die Fußteile miteinander zu verleimen.

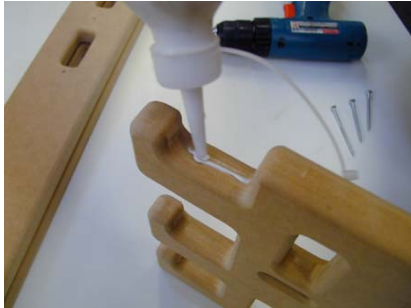

Verleimen Sie auch hier zur besseren Stabilität die Zapfenverbindung. Dieser Montageschritt gilt für jeweils jede Zapfenverbindung der oberen und unteren Zwischenstrebe.

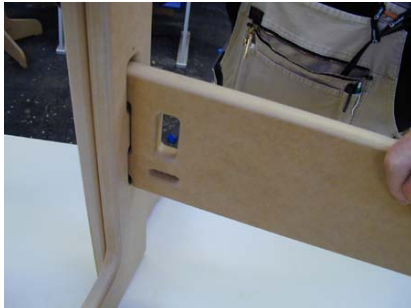

Setzen Sie nun die erste Zwischenstrebe in die unten am Fuß dafür vorgesehenen Schlitze. Die untere Zwischenstrebe erkennen Sie an den jeweils zwei Zapfenverbindungen links und rechts.

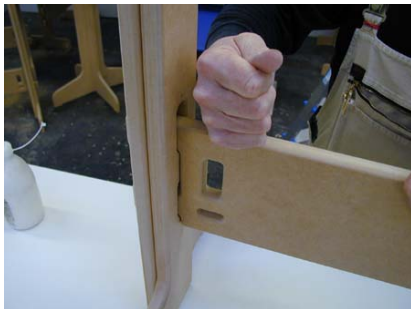

Klopfen Sie die Zwischenstrebe fest in den Fuß hinein.



Setzen Sie nun die zweite, obere Zwischenstrebe in die oben dafür vorgesehenen Schlitze. Die obere Zwischenstrebe erkennen Sie an den jeweils drei Zapfenverbindungen links und rechts sowie den Langschlitzen zur Aufnahme des Modultisches.



Klopfen Sie auch hier die Zwischenstrebe fest in den Fuß herein.



Wiederholen Sie die letzten Schritte nun für den zweiten Fuß. Um den perfekten Zusammenhalt zu erzielen empfehlen wir Ihnen sich einmal auf die untere Zwischenstrebe zu stellen und mit Ihrem gesamten Körpergewicht die Zwischenstreben in den Füßen zu festigen.



Verschrauben Sie jetzt die Zwischenstreben mit dem Fuß.



Zu guter Letzt sollten Sie den unteren Bereich des Fußes mit einer Schraubzwinde versehen, bis der Holzleim vollständig getrocknet ist.



Hängen Sie jetzt die in Teil 1 montierte Tischverlängerung in den in Teil 2 montierten Systembock.

Die rechte Seite kann nun in einen vorhandenen Systembock eingehängt werden.